Prima di usare la lavastoviglie, si raccomanda di leggere le istruzioni per il montaggio e per l'uso!

GSF 2778 Guida di consultazione rapida

I

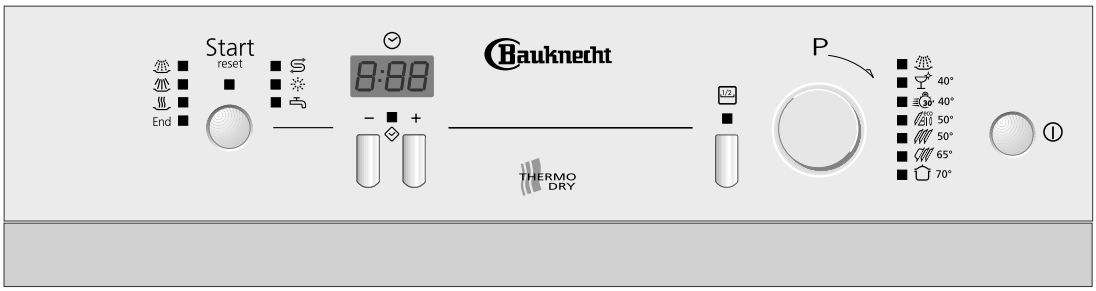

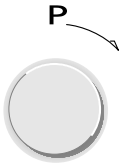

Selettore programmi

Tasto On / Off

Tasto Start
La spia si illumina durante il funzionamento, lampeggia quando si verifica un'anomalia, si spegne alla fine del programma.

Indicatori

Aggiungere brillantante

Aggiungere sale rigenerante
Il sale deve essere aggiunto solo immediatamente prima di avviare un ciclo di lavaggio.

Manca l'acqua
Controllare che l'apparecchio carichi l'acqua.

Ciclo di programma

Prelavaggio → Lavaggio → Asciugatura → End

Fine programma

Funzioni supplementari

Visualizzatore della durata del lavaggio e indicazione di anomalie [3]
Indica in ore il tempo che rimane all'avvio del programma.
Si spegne all'inizio del programma e visualizza il tempo restante in ore e minuti.
"F..." Indicazioni per il servizio assistenza

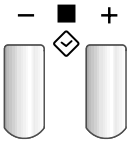

Tasto di "Avviamento ritardato"
È possibile preselezionare l'avvio del programma con 1 - 24 ore di ritardo. Ad ogni pressione del tasto, l'indicatore delle ore di ritardo avanza di una e dopo 24 la numerazione riparte da 00. Premere quindi il tasto Start. Il lavaggio si avvia dopo il tempo impostato.

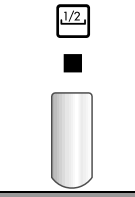

Tasto per "Mezzo carico"
Questa funzione può essere utilizzata con qualsiasi programma. La spia si illumina. Viene attivato il lavaggio **solo** nel cestello superiore **o** in quello inferiore.

Tabella programmi				Detersivo [2]		Consumi [3]		
Programmi			Raccomandazioni per il caricamento	A	B	Litri	kWh	Minuti
	Prelavaggio	**freddo**	Stoviglie che dovranno essere lavate più tardi.	-	-	4,0	0,03	14
	Delicato	**40°C**	Sporco leggero, ad esempio bicchieri e tazze.	X	-	10,0	0,80	55
	Rapido	**40°C**	Sporco leggero senza residui secchi.	X	-	10,0	0,65	30
	Bio-Eco	**50°C**	Sporco normale.	X	-	10,0	1,30	75
	Bio Normale [1]	**50°C**	Sporco normale.	X	X	13,0	1,05	110
	Normal	**65°C**	Sporco normale o molto sporco.	X	X	13,0	1,45	90
	Intensivo	**70°C**	Molto sporco, con residui secchi di cibi. Particolarmente indicato per padelle e pentole.	X	X	20,0	2,00	125

1) **Programma targhetta dei dati energetici in conformità alla norma EN 50242;**
2) **Si veda "Uso dell'apparecchio";**
3) **I dati possono variare in funzione, per esempio, di un carico diverso, di una diversa temperatura - superiore o inferiore a 15°C - o durezza dell'acqua e di una diversa tensione di alimentazione, ecc.**

Bauknecht is a registered trademark

5019 496 90121
(Con riserva di modifiche tecniche)

BK/UBI

Come usare l'apparecchio

Per ulteriori indicazioni si rimanda ai singoli capitoli delle istruzioni per l'uso.

Accendere l'apparecchio

Premere il tasto **ON** / OFF.

Come riempire il distributore del detersivo

Comparto grande **A:**

Ad ogni ciclo di lavaggio.

Comparto piccolo **B:**

Solo per programmi con prelavaggio.

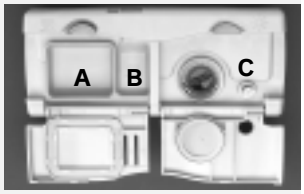

Controllare il brillantante

Indicatore meccanico **C**.
Spia elettrica sul pannello comandi (se presente).

Controllare il sale rigenerante

Solo se presente l'impianto di dolcificazione.
Indicatore meccanico **D**.
Spia elettrica sul pannello comandi (se presente).

Caricare i cestelli

Si vedano le istruzioni per il caricamento.

Chiudere la porta, aprire il rubinetto dell'acqua

Selezionare il programma

Si illumina l'ultimo programma selezionato.
Impostare il programma desiderato (con l'apposito tasto o la manopola). La spia corrispondente si illumina.

Selezionare le funzioni supplementari

Se necessita (se presente).
La spia corrispondente si illumina.

Premere il tasto START

Il programma prescelto viene quindi memorizzato (anche in mancanza di corrente).

"Cambiare programma"

- Tenere premuto il tasto START per 2 sec. fino a quando la spia Start si sarà spenta.
- Selezionare di nuovo un programma e premere ancora il tasto START.

Ciclo di lavaggio

- Aprire la porta solo se necessario (Attenzione: fuoriuscita di vapore).
- Se l'apparecchio si spegne prima del tempo, quando lo si riavvia, il programma riprende dal punto in cui si era interrotto.

Spegnere l'apparecchio

Solo dopo che si è spento il tasto START: premere il tasto ON / **OFF**. Tutte le spie si spengono.

Chiudere il rubinetto dell'acqua, scaricare i cestelli

Avvertenza: quando si apre la porta fuoriesce del vapore!
Scaricare l'apparecchio, iniziando dal cestello inferiore.

Indicazioni per il caricamento della lavastoviglie e dotazione cestelli

Cestello superiore:

a seconda del modello dell'apparecchio

Supporto multifunzione (A) [1]:
In base alla posizione, ad esempio utensili lunghi, tazze e bicchieri. Sono possibili tre posizioni.
Supporti stoviglie (B):
In base alla posizione, ad esempio piatti, tazze e calici.
Supporto bicchieri girevole (C) [2]:
In base alla posizione, ad esempio bicchieri piccoli o calici.

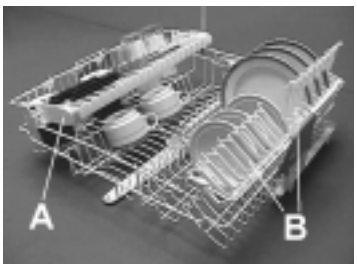

Mezzo carico:

Caricare **solo** il cestello superiore.

Sistemare il cestello per le posate (**D**) nel cestello superiore.

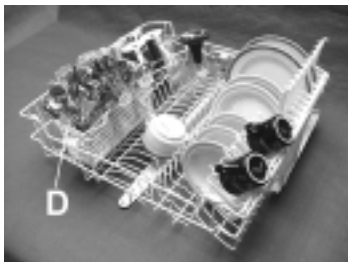

Regolazione dell'altezza verticale del cestello (anche con il carico):

- **Regolazione inferiore:** tirare le **due** maniglie del cestello (**E**) verso l'esterno e abbassare il cestello.
- **Regolazione superiore:** tirare verso l'alto le **due** maniglie (**E**) finché il cestello non si incastra (regolazione di fabbrica).

I lati del cestello devono essere pari.

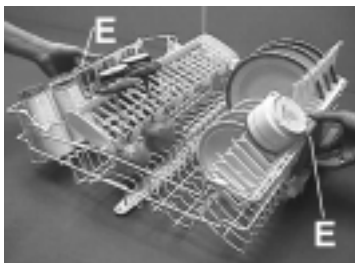

Cestello inferiore:

A seconda del modello dell'apparecchio con supporti per piatti ribaltabili o fissi (**F**).

Mezzo carico:

Caricare **solo** il cestello inferiore.

Maggiore potenza di lavaggio soprattutto per piatti e pentole.

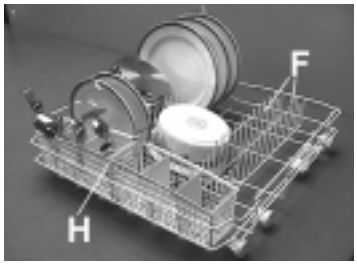

Cestello per le posate (G) o (H):

Alcuni modelli sono dotati di un elemento a griglia (**I**) che può essere inserito sul cestello per le posate per tenerle separate. Cestello per le posate (**D**) solo per gli apparecchi con mezzo carico.

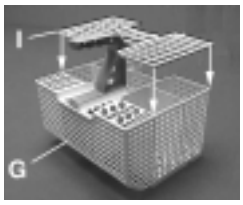

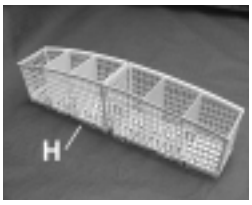

Non lavare nella macchina stoviglie non adatte al lavaggio in lavastoviglie, ad esempio oggetti di legno, alluminio, utensili di plastica, stagno, stoviglie con decorazioni (non smaltate), posate d'argento.

Acquistabili presso il rivenditore:

[1] Supporto multifunzione (A) - N. Serie AMH 369.

[2] Supporto bicchieri girevole (C) - N. serie WGH 1000.

Cosa fare, in caso di...

Qualora l'apparecchio presentasse delle anomalie di funzionamento, si prega di verificare i seguenti punti prima di rivolgersi al Servizio Assistenza (* si veda anche il capitolo corrispondente nelle istruzioni per l'uso).

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona	• Alimentazione acqua assente.	• Aprire il rubinetto dell'acqua.
	• La macchina non carica acqua a sufficienza.	• Pulire il filtro di entrata sul rubinetto dell'acqua. Verificare che il tubo di alimentazione non sia piegato.
	• Manca la corrente.	• Inserire la spina nella presa di corrente. • Premere il tasto START. • Chiudere la porta. • Controllare il fusibile di casa.
	• Avvio del programma preselezionato.	• Eventualmente impostare l'avvio del programma su "0".
Se le stoviglie non sono perfettamente asciutte	• Brillantante insufficiente.	• Aumentare il dosaggio *.
	• Acqua residua nelle cavità.	• Caricare le stoviglie inclinate.
Se le stoviglie non sono perfettamente pulite	• Il getto d'acqua non raggiunge la superficie delle stoviglie.	• Sistemare le stoviglie in modo che non si tocchino. Disporre le stoviglie con le superfici concave capovolte.
	• Detersivo insufficiente.	• Dosare il detersivo in base alle indicazioni della casa produttrice.
	• Impostazione di un programma inadeguato.	• Selezionare un programma di lavaggio di maggiore intensità.
	• Bracci aspersori bloccati.	• I bracci aspersori devono poter girare liberamente.
	• Ugelli dei bracci aspersori bloccati.	• Rimuovere le impurità che ostacolano l'afflusso d'acqua *.
	• Detersivo non adatto/troppo vecchio.	• Utilizzare un detersivo di marca, di buona qualità.
Residui sabbiosi e granulosi	• Filtri intasati.	• Controllare regolarmente i filtri/ eventualmente pulirli *.
	• Filtri non inseriti correttamente.	• Inserire correttamente e serrare il filtro *.
Scolorimento delle parti in plastica	• Succo di pomodoro/carote...	• A seconda del materiale, se necessario utilizzare un detersivo con un più alto potere sbiancante.
Depositi sulle stoviglie		
• asportabile	• Striature su stoviglie/bicchieri.	• Aumentare il dosaggio di brillantante *.
	• Striature/rigature sui bicchieri.	• Ridurre il dosaggio di brillantante*.
	• Strato di sale sulle stoviglie/ bicchieri.	• Chiudere correttamente il coperchio del serbatoio del sale*.
• non asportabile	• Addolcimento dell'acqua insufficiente, macchie di calcare.	• Cambiare l'Impostazione del selettore della durezza dell'acqua, se necessario aggiungere sale*.
Bicchieri opachi/ non lucidi	• Non lavabili in lavastoviglie.	• Utilizzare bicchieri idonei.
Ruggine sulle posate	• Non di acciaio inossidabile.	• Utilizzare posate idonee.
Identificazioni degli errori dell'apparecchio	• La spia START lampeggia.	• Assicurarsi che il gruppo dei filtri non sia intasato ed eventualmente pulirlo *. Avviare nuovamente il programma. Tenere premuto il tasto START per 2 secondi, fino a quando la spia START si sarà spenta. Selezionare nuovamente il programma e premere di nuovo il tasto START.
	• Indicatore F... (se presente).	• Chiamare l'Assistenza tecnica.

Se dopo aver effettuato i controlli sopra menzionati l'anomalia permane o si ripresenta, spegnere l'apparecchio e chiudere il rubinetto dell'acqua, quindi contattare il Servizio Assistenza (vedere garanzia).

Prima di contattare il Servizio di Assistenza verificare di avere a disposizione i seguenti dati:

- Il tipo di anomalia.
- Tipo e modello dell'apparecchio.
- Codice di assistenza, ovvero il numero indicato sulla targhetta adesiva dell'Assistenza Tecnica applicata all'interno della porta sulla destra.